



## VERTIKALUS PJŪVIS

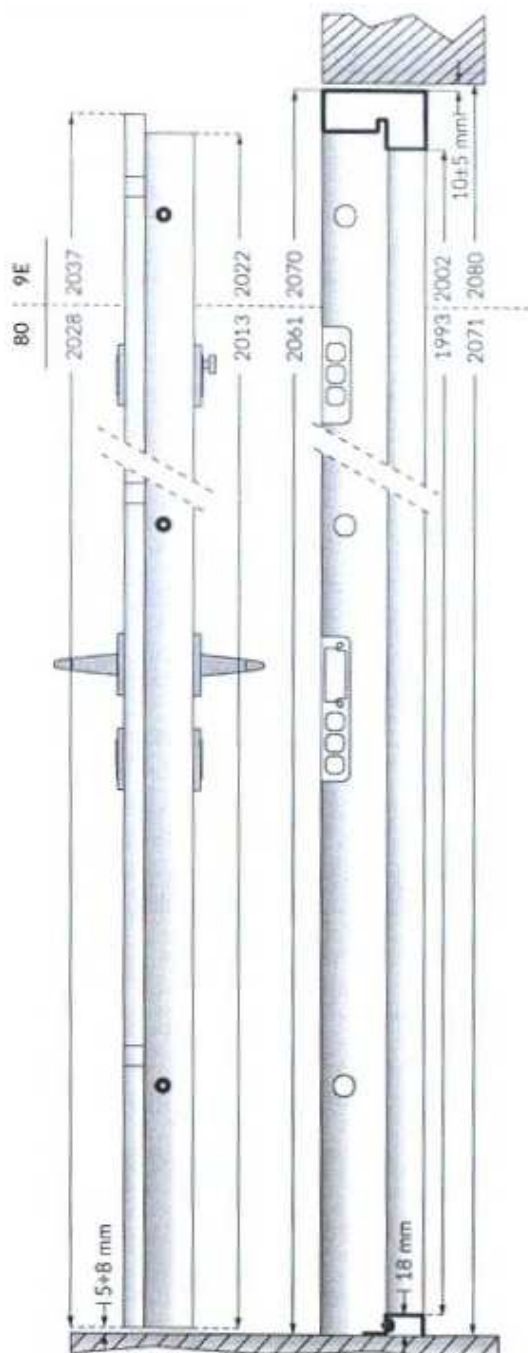

## Rekomenduojamas varčios trumpinimo (sužeminimo) būdas

Norint nupjauti varčią, reikia atlikti sekančius veiksmus:

1. Pamatuoti tikslų varčios aukštį, atsižvelgiant į tarpelį po varčia ne didesnį nei 5 mm.
2. Pjovimo vietoje varčią apklijuoti apsaugine popierine juoste. Ji turi būti tokio pločio, kad varčia būtų apsaugota nuo pažeidimų.
3. Ant juostelės nubrėžti pjūvio liniją.
4. Jeigu varčia trumpinama iki 30 mm, pirma reikėtų išmontuoti profilį C (paveikslėlyje pažymėta **a**), tapetų peiliu atpjaunant klijus, kurie sujungia profilį su varčios skardomis.
5. Po C profilio išėmimo, išgręžti skylės žemiau pjovimo linijos, kad būtų lengviau įstatyti pjovimo diską.
6. Pjauti varčią diskiniu metalo pjūkleliu, išsikišusiu ne daugiau kaip 35 mm. Kiekvieną varčios pusę pjauti atskirai. Lankstyją užlaidos skardą nupjauti metalo pjūkleliu.
7. Iš varčios apačios išpjauti apie 30 mm putplasčio ir įklijuoti jį į prieš tai išimtą C formos profilį, kuris sustiprina apatinę varčios dalį. Klijuoti reikėtų klijuais – hermetiku, pvz. gamintojo Soudal klijuais FIX ALL, kuris tvirtai sujungtų putplastį ir varčios skardas.
8. Iš abiejų varčios pusių uždėti lenteles (C profilio klijavimo vietoje) ir suspausti dailidės spaustuvais, kol klijai sustings.
9. Kai klijai sustingsta, varčia paruošta montavimui.

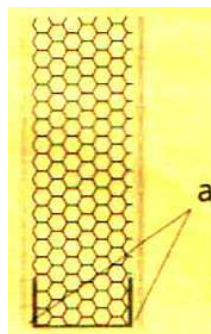

Varčią galima trumpinti iki 7 cm.

**Varčios trumpinimui nenaudokite kampinio šlifuko!!!**

**Durų trumpinimą turi atlikti tik kvalifikuoti tos srities specialistai!!!**

# MORITA

## Įėjimo durys T-55

### DURŲ SANDARA (sudėtis, konstrukcija)

varčios storis	56 mm
užpildas	polistireninis putplastis
skardos storis	0,5 mm
padengimo rūšis	PVC
priešsilaužiminiai kaiščiai	3 vnt.
durų tarpinės užlaida	modelis 3U
užlaidos storis	tripusė
įpjovos gylis	19 mm
varčios aukštis/ durys „80“	37 mm
varčios aukštis/ durys „9E“	2028 mm / 2051 mm
stakta (profilis)	2028 mm / 2060 mm
	S50

### VYRIAI

rūšis	trijų dalių
padengimas	baltas cinkas
vyrų kiekis	3

### SPYNOS

prie rankenos	spyna profiliniam cilindriui
papildoma	spyna profiliniam cilindriui

### PARAMETRAI

Deklaruojamos durų savybės yra nurodytos ant varčių ir jų įpakavimų etikečių.

Į durų komplektą įeina:


- durų varčia
- durų stakta
- slenkstis
- spyna 2 vnt.
- vyriai 3 vnt.

Produkto sudėtyje nėra pavojingų medžiagų.

Durys sertifikuotos Čekijoje pagal UAB „MORITA“ užsakymą.  
Sertifikatas Nr. 1390-CPR-0061-2016/Z


Gamintojas pasilieka teisę keisti produktą be išankstinio perspėjimo.

## Užsakomas matmuo / medinė stakta

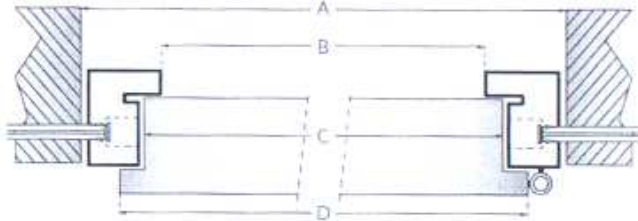

Pavadinimas		„8N“	„9E“
Angos matmuo*	A	914	1020
Praėjimo matmuo*	B	794	900
Vidinis varčios plotis*	C	814	920
Išorinis varčios plotis*	D	844	950

\*pateikti matmenys milimetrais (mm)

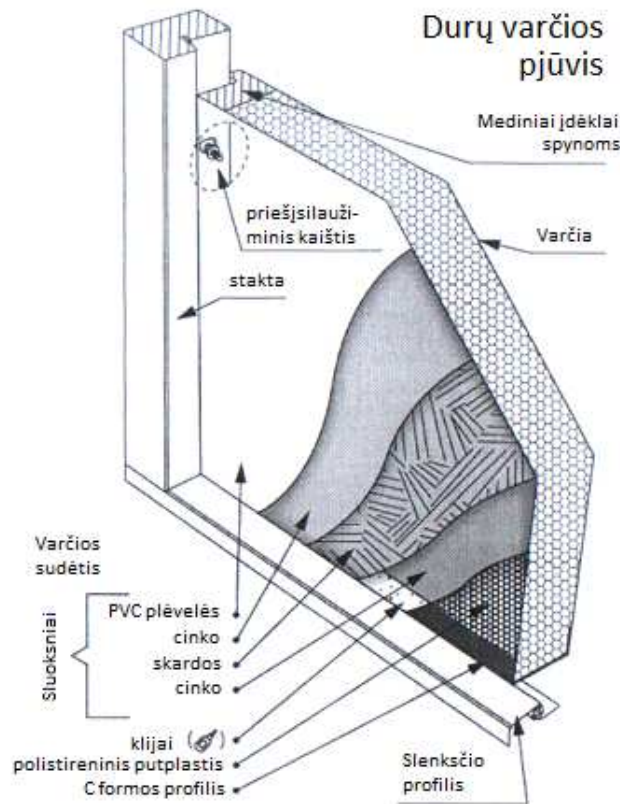

## ! Dėmesio (perskaitykite prieš montuojant)

- Prieš pradėdant montavimą, reikia patikrinti, ar varčia atitinka staktą (priešsilaužiminių kaiščių, spygnos kaiščių ir spygnos liežuvėlio sutapimas su jiems skirtomis angomis). Montavimas turi atitikti galiojančias statybos normas. Pretenzijos šiuo klausimu po durų montavimo nepriimanos.
- Įėjimo į pastatą durys privalo būti atsidarančios į lauką. Durų montavimas su atidarymu į vidų pablogina pagrindines deklaruojamas durų charakteristikas (savybes) ir gali būti pretenzijų atmetimo priežastimi.
- PVC plėvele padengtų paviršių valymui gali būti naudojamos namų valymo priemonės, atskiestos vandeniu (draudžiama naudoti abrazyvines priemones), nuriebalinimo priemonės, sudėtyje turinčios alkoholio ir/arba naftos distiliatų, denatūratas. Valoma minkštu audiniu, kruopščiai nuplaunant ir nusausinant paviršių.
- Tuo atveju, kai durys montuojamos saulėtoje pusėje, būtinas stogelis virš durų, saugantis duris nuo pernelyg didelio karščio.
- Varčios ir staktos atitikimo garantija yra durų montavimas, atliekamas kvalifikuotų statybos srities specialistų.
- Reikia kuo greičiau nuimti apsauginę plėvelę nuo varčios ir staktos (jei ji užklijuota), kad išvengtų plėvelės sukibimo su laminatu, veikiant aukštai temperatūrai. Plėvelės prilipimo atveju pretenzijos nebus priimanos.

## Informacija, susijusi su naudojimo saugumu !

- Gaminys gali būti naudojamas tik pagal paskirtį.
- Montuojant privaloma dėvėti apsaugines pirštines.
- Negalima kišti pirštų į visas angas ir judančių detalių vietas.
- Varstant duris, nereikėtų kišti galūnių ar kitų kūno dalių tarp staktos ir varčios.

## Durų montavimas

- Pradedant durų montavimą, reikia įstatyti durų staktą į angą, išlyginti gulsčiuo pagalba ir sumontuoti naudojant varžtus arba montavimo kablius, priklausomai nuo sienos tipo (kablių, varžtų durų komplekte nėra).
- Staktos tvirtinimas vykdomas per iš anksto paruoštas skylės po dangteliais (spygnų/užraktų pusėje) ir priešsilaužiminių kaiščių angas (vyrių pusėje).
- Prieš montuojant reikia pasiruošti atitinkamo skersmens skylės, į kurias tilptų tvirtinimo detalės.

