


# ASTURMADI DURŲ MONTAVIMO Į MŪRĄ INSTRUKCIJA


1. Paruoškite angą, išgręždami skylės tose vietose, kur bus tvirtinami fiksavimo ankeriai, kuriuos reikės sulenkti 90° kampu pagal **Pav. Nr. 1**.

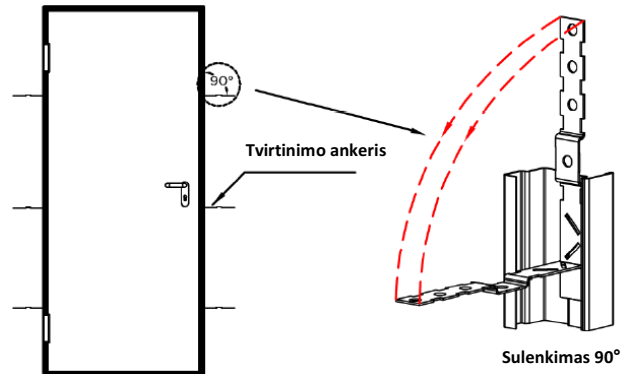

**Pav. 1. Tvirtinimo ankerių pritaikymas**

2. Įstatykite duris su stakta į paruoštą angą ir įsitikinkite, kad ji paruošta teisingai, kaip pavaizduota **Pav. Nr. 2**.


3. Įtvirtinkite staktą ir aptinkuokite visu perimetru. Įsitinkinkite, kad plyšiai aplink staktą pilnai padengti iš vidaus ir išorės.

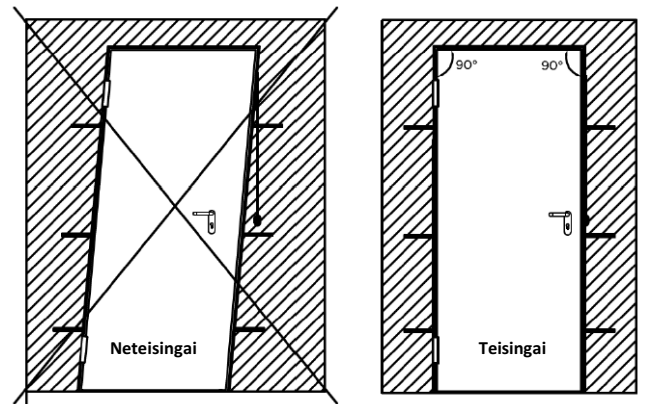

**Pav. Nr. 2. Patikrinkite teisingą angos paruošimą**

4. Įstatykite durų varčią ir pritvirtinkite prie staktos. Nevarstykite durų kol neišdžius tinkas.


5. Turite patikrinti, ar durų varčia įstatyta teisingai, nesikraipo, nekliūna. Tarpai tarp durų varčios ir staktos bei tarp varčios ir grindų derinami kiekvienu atveju.

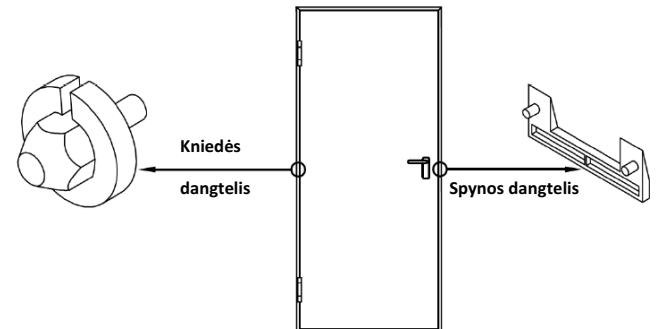

**Pav. Nr. 3. Dangteliai ir durų skirtukai**

6. Kai tinkas išdžiuvęs, ištraukite plastiko skirtuką, įstatytą tarp mūro ir staktos, nuimkite kniedės dangtelį arba, jei durys dvivėrės, skirtuką tarp aktyvios ir pasyvos varčių. **Pav. Nr. 3**.

7. Įstatykite ir pritvirtinkite rankeną ir spyną.

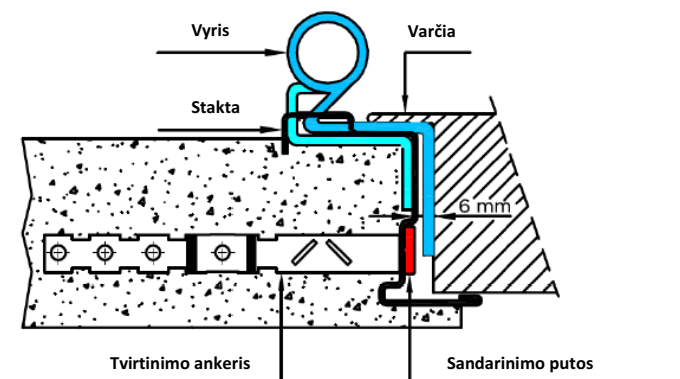

**Pav. Nr. 4. Stakta su sandarinimo putomis**

8. Patikrinkite, ar aplink staktą pripūsta sandarinimo putų. **Pav. Nr. 4**.